


Умный пульт Яндекса

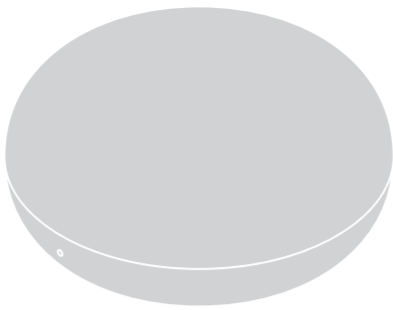

Управляет бытовой техникой через инфракрасный канал. Просто скажите Алисе, что нужно сделать

Установка и настройка

- 1 С помощью адаптера (5 В, 1 А) и кабеля micro-USB подключите пульт к сети 220–240 В, 50 Гц. Адаптер не входит в комплект поставки, его нужно подобрать самостоятельно
- 2 Установите приложение Яндекс на смартфон или планшет. Скачать приложение можно в App Store или Google Play
- 3 Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе
- 4 В меню выберите пункт «Устройства», затем найдите пульт в списке. Приложение подскажет, что делать дальше



Как связать пульт с бытовой техникой

Откройте приложение Яндекс и в меню выберите пункт «Устройства»



Найдите пульт в списке компонентов умного дома

Перейдите к экрану добавления бытовой техники и выберите тип подключаемого устройства. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить подключение

Как управлять бытовой техникой с помощью Алисы

— Алиса

Настройки бытовой техники можно изменить с помощью умной колонки или любого приложения, в котором доступна Алиса

Войдите в приложение с аккаунтом, который вы использовали для настройки пульта

Затем позовите Алису и попросите выполнить нужное действие с одним из подключённых к пульту устройств

Алиса, включи кондиционер в спальне

Алиса, сделай тише телевизор на кухне

Алиса, переведи кондиционер в детской в режим охлаждения

Алиса, включи следующий канал на телевизоре

Как управлять бытовой техникой в приложении Яндекс

- 1 Откройте приложение Яндекс и в меню выберите пункт «Устройства»
- 2 Найдите подключённое к пульту устройство в списке компонентов умного дома
- 3 Управляйте устройством

Как сбросить настройки

Нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку сброса настроек — пока индикатор на корпусе не замигает. После этого нужно будет настроить пульт заново



Юридическая информация

Яндекс.Пульт. Модель: YNDX-0006. **Изготовитель:** Yandex Services AG, Werftstrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Яндекс Сервисес АГ, Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария. **Предприятие-изготовитель:** Hangzhou Xizhi Electronics Co, Ltd, No. 8 Yuyang Road, Lushan Subdistrict, Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China. Ханчжоу Сичжи Электроникс Компани Лимитед, № 8 дорога Юйян, уличный комитет Лушань, Фуян, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай. **Импортер:** ООО «Яндекс», ул. Льва Толстого, 16, Москва, Россия, 119021. **Сведения об авторских правах:** все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Пульт подключается к умному дому с помощью приложения Яндекс (лицензионное соглашение: yandex.ru/legal/search_mobile_agreement). Управлять бытовой техникой можно через приложение Яндекс или с помощью голосового помощника «Алиса» (условия использования: yandex.ru/legal/alice_termsfuse). **Изготовлено в Китае. Дата изготовления:** см. на упаковке.



Условия эксплуатации

Пульт предназначен для бытовых целей и может использоваться только в жилых помещениях. Сборку и монтаж необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Пульт рекомендуется использовать и хранить при диапазоне температур от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Длительное хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке и при относительной влажности, не превышающей 95 %. Срок хранения: 2 года.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки пульт должен находиться в заводской упаковке.

Пульт не является водонепроницаемым и полностью пылезащищённым, также не предусмотрена противоударная защита. Используйте пульт только внутри помещений.

Меры безопасности

- Не допускайте попадания влаги в пульт, не трогайте его мокрыми руками. Не пользуйтесь пультом в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).
- Не оставляйте пульт под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
- Пользуйтесь только совместимыми по техническим характеристикам кабелями и адаптерами питания.
- Если пульт и устройства, которыми он управляет, подключены к электросети, — не оставляйте их без присмотра.
- Не разбирайте пульт. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
- При повреждении или неисправности какой-либо части пульта немедленно прекратите использовать его, выключите и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.
- Не разрешайте детям пользоваться пультом. Храните его в недоступном для детей месте.
- Пульт безопасен при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Утилизация

Пульт нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте его в пункт утилизации электроники.

Технические характеристики

Яндекс.Пульт. Модель: YNDX-0006. **Габариты (диаметр × высота):** 65 × 25 мм. **Масса нетто:** 100 г. **Беспроводная связь:** Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц). **Инфракрасные приёмопередатчики:** 7 шт., 38 кГц. **Расстояние передачи ИК-сигнала:** до 18 м. **Номинальное напряжение:** 5 В. **Номинальный ток:** 1 А. **Класс защиты:** 2.



Гарантия

Гарантия: 1 год. **Срок службы:** 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании пульта в соответствии с этой инструкцией.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида, отслоение цветного покрытия и т. п.
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, контакта с жидкостью или огнём, механического или другого внешнего воздействия.
- Использование кабеля или адаптера питания, не совместимого с пультом по техническим характеристикам.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием пульта не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Справка и поддержка



Руководство пользователя:
yandex.ru/support/smart-home



Сервисные центры:
yandex.ru/support/smart-home/services.html

Горячая линия

8 800 551-45-32

звонок по России бесплатный